
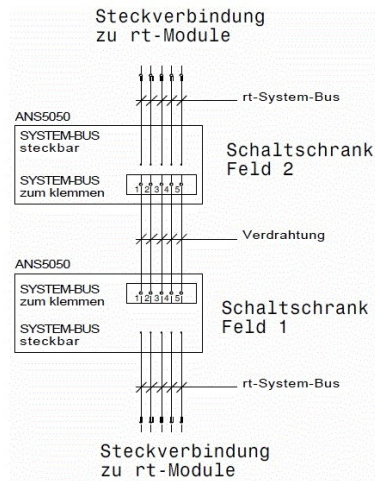


Mit der BUS-Anschlußplatine ANS5050 kann der romutec Systembus (5 Leiter) von einem zum anderen Schaltschrank verbunden werden.
Dies ist bei Anlagen nötig, die aus mehreren Schaltschränken bestehen.

Wird dort nur ein RSM Sammelstörmelde-Modul eingesetzt, können die Funktionen an die weiteren Schaltschrankfelder übergeben werden.
Dies erfolgt über Schraubklemmen, die von ANS (z.B. Feld 1) zu ANS (z.B. Feld 2) verbunden werden.

Die Reihenfolge der Busdrähte ist zwingend einzuhalten, sonst droht Zerstörung des rt-Modul-Systemes.

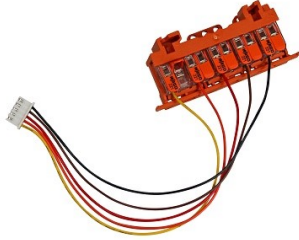

- 1 = schwarz = GND
- 2 = braun = Sammelstörung
- 3 = rot = Lampenprüfen
- 4 = orange = Blinken
- 5 = gelb = nicht belegt

Kein technischer Text vorhanden!