

Auf der Steuerkarte RDS.... befinden sich bis zu 4 Drehschalter mit 2 bis 4 Schaltstellungen.
Von jedem Schalter ist eine Ebene komplett auf Klemmen geführt (4-stellig ohne Aus-Stellung) sowie einmal die Automatikstellung, um einen Handeingriff in den Steuerungsablauf an die DDC melden zu können.
Die Schalter sind mit 50V / 200mA belastbar.

Allgemeiner Typenschlüssel RDS-Steuerkarten:

1. Ziffer: Stellungen Schalter 1
2. Ziffer: Stellungen Schalter 2
3. Ziffer: Stellungen Schalter 3
4. Ziffer: Stellungen Schalter 4

Die Beschriftungstexte sind frei wählbar und sollten bei Bestellung angegeben werden.

Schalter
Schaltleistung: 20 VA / 20 W
Schaltspannung max. 50V AC/DC
Schaltstrom: 200 mA
Ruhestrom: max. 1A
Lebensdauer min. 50.000 Schaltspiele

Schutzart: IP 40, durch Abdeckung mit Sichtfenster bis IP 54

Abmessungen
19"-Geräte Breite 8 TE (40.5 mm), Höhe 3 HE (129 mm),
Einbautiefe < 80 mm

Anschlußklemmen: 2,5mm² steckbar, Schraubanschluß

Montage: Im 19-Zoll-Rahmen

Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur 0...50°C
Transport- und Lagertemperatur -20...+70°C
Relative Feuchte 5...95%, nicht kondensierend


CE-Konformität
EN 61000-4-2 / IEC 801-2 Elektrostatische Entladung ESD
Kontaktentladung 8 kV / Luftentladung 8 kV
EN 61000-4-5 / IEC 801-5 Surge-Prüfung
Versorgungspg. AC 4 kV, DC 0,5 kV
Signalleitungen 2 kV
EN 61000-4-4 / IEC 801-4 Burst-Prüfung
Eingänge - Ausgänge +/- 2 kV
Versorgungsspannung AC / DC +/- 2 kV

1.Ziffer	Schalterstellungen oben-oben	2.Ziffer	Schalterstellungen oben-unten	3.Ziffer	Schalterstellungen unten-oben	4.Ziffer	Schalterstellungen unten-unten
2	2stellig.Schalter A-0 z.B. Auto-Aus / Ein-Aus	2	2stellig.Schalter A-0 z.B. Auto-Aus / Ein-Aus	2	2stellig.Schalter A-0 z.B. Auto-Aus / Ein-Aus	2	2stellig.Schalter A-0 z.B. Auto-Aus / Ein-Aus
3	3stellig.Schalter A-0-1 z.B. Auto-Aus-Ein	3	3stellig.Schalter A-0-1 z.B. Auto-Aus-Ein	3	3stellig.Schalter A-0-1 z.B. Auto-Aus-Ein	3	3stellig.Schalter A-0-1 z.B. Auto-Aus-Ein
4	4stellig.Schalter A-0-1-2 z.B. Auto-Aus-St.1-St.2	4	4stellig.Schalter A-0-1-2 z.B. Auto-Aus-St.1-St.2	4	4stellig.Schalter A-0-1-2 z.B. Auto-Aus-St.1-St.2	4	4stellig.Schalter A-0-1-2 z.B. Auto-Aus-St.1-St.2

1.Ziffer	Schalterstellungen oben-oben	2.Ziffer	Schalterstellungen oben-unten	3.Ziffer	Schalterstellungen unten-oben	4.Ziffer	Schalterstellungen unten-unten
2	2stellig.Schalter A-0 z.B. Auto-Aus / Ein-Aus	2	2stellig.Schalter A-0 z.B. Auto-Aus / Ein-Aus	2	2stellig.Schalter A-0 z.B. Auto-Aus / Ein-Aus	2	2stellig.Schalter A-0 z.B. Auto-Aus / Ein-Aus
3	3stellig.Schalter A-0-1 z.B. Auto-Aus-Ein	3	3stellig.Schalter A-0-1 z.B. Auto-Aus-Ein	3	3stellig.Schalter A-0-1 z.B. Auto-Aus-Ein	3	3stellig.Schalter A-0-1 z.B. Auto-Aus-Ein
4	4stellig.Schalter A-0-1-2 z.B. Auto-Aus-St.1-St.2	4	4stellig.Schalter A-0-1-2 z.B. Auto-Aus-St.1-St.2	4	4stellig.Schalter A-0-1-2 z.B. Auto-Aus-St.1-St.2	4	4stellig.Schalter A-0-1-2 z.B. Auto-Aus-St.1-St.2

1.Ziffer	Schalterstellungen oben-oben	2.Ziffer	Schalterstellungen oben-unten	3.Ziffer	Schalterstellungen unten-oben	4.Ziffer	Schalterstellungen unten-unten
2	2stellig.Schalter A-0 z.B. Auto-Aus / Ein-Aus	2	2stellig.Schalter A-0 z.B. Auto-Aus / Ein-Aus	2	2stellig.Schalter A-0 z.B. Auto-Aus / Ein-Aus	2	2stellig.Schalter A-0 z.B. Auto-Aus / Ein-Aus
3	3stellig.Schalter A-0-1 z.B. Auto-Aus-Ein	3	3stellig.Schalter A-0-1 z.B. Auto-Aus-Ein	3	3stellig.Schalter A-0-1 z.B. Auto-Aus-Ein	3	3stellig.Schalter A-0-1 z.B. Auto-Aus-Ein
4	4stellig.Schalter A-0-1-2 z.B. Auto-Aus-St.1-St.2	4	4stellig.Schalter A-0-1-2 z.B. Auto-Aus-St.1-St.2	4	4stellig.Schalter A-0-1-2 z.B. Auto-Aus-St.1-St.2	4	4stellig.Schalter A-0-1-2 z.B. Auto-Aus-St.1-St.2

1.Ziffer	Schalterstellungen oben-oben	2.Ziffer	Schalterstellungen oben-unten	3.Ziffer	Schalterstellungen unten-oben	4.Ziffer	Schalterstellungen unten-unten
2	2stellig.Schalter A-0 z.B. Auto-Aus / Ein-Aus	2	2stellig.Schalter A-0 z.B. Auto-Aus / Ein-Aus	2	2stellig.Schalter A-0 z.B. Auto-Aus / Ein-Aus	2	2stellig.Schalter A-0 z.B. Auto-Aus / Ein-Aus
3	3stellig.Schalter A-0-1 z.B. Auto-Aus-Ein	3	3stellig.Schalter A-0-1 z.B. Auto-Aus-Ein	3	3stellig.Schalter A-0-1 z.B. Auto-Aus-Ein	3	3stellig.Schalter A-0-1 z.B. Auto-Aus-Ein
4	4stellig.Schalter A-0-1-2 z.B. Auto-Aus-St.1-St.2	4	4stellig.Schalter A-0-1-2 z.B. Auto-Aus-St.1-St.2	4	4stellig.Schalter A-0-1-2 z.B. Auto-Aus-St.1-St.2	4	4stellig.Schalter A-0-1-2 z.B. Auto-Aus-St.1-St.2

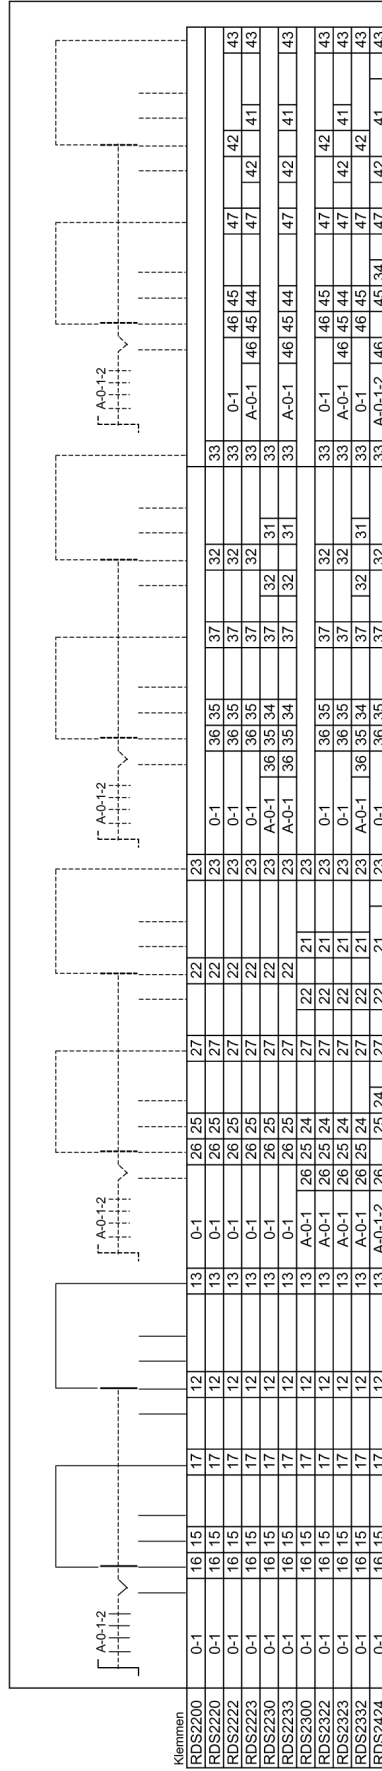

Klemmen	0-1	12	13	26	25	27	22	23	32	33	42	43
RDS2200	17	12	13	26	25	27	22	23	32	33	42	43
RDS2220	17	12	13	26	25	27	22	23	32	33	42	43
RDS2222	17	12	13	26	25	27	22	23	32	33	42	43
RDS2223	17	12	13	26	25	27	22	23	32	33	42	43
RDS2230	17	12	13	26	25	27	22	23	32	33	42	43
RDS2233	17	12	13	26	25	27	22	23	32	33	42	43
RDS2300	17	12	13	26	25	24	27	23	32	33	42	43
RDS2322	17	12	13	26	25	24	27	23	32	33	42	43
RDS2323	17	12	13	26	25	24	27	23	32	33	42	43
RDS2332	17	12	13	26	25	24	27	23	32	33	42	43
RDS2424	17	12	13	26	25	24	27	23	32	33	42	43