

Typenschlüssel	1. Ziffer	LED's oben
	1 oben +	
	2 mitte +	
	3 unten	rot oder grün oder gelb / invertiert
		oben mitte unten

2. Ziffer	Schalterstellungen oben	
2	2 stelliger Schalter	A-0 z.B. Auto-Aus oder Ein-Aus
3	3 stelliger Schalter	A-0-1 z.B. Auto-Aus-Ein
4	4 stelliger Schalter	A-0-1-2 z.B. Auto-Aus-St.1-St.2
5	5 stelliger Schalter	A-0-1-2-3 z.B. Auto-Aus-St.1-St.2-St.3
6	6 stelliger Schalter	A-0-1-2-3-4 z.B. Auto-Aus-St.1-St.2-St.3-St.4

3. Ziffer	LED's oben
1 oben +	
2 mitte +	
3 unten	rot oder grün oder gelb / invertiert
	oben mitte unten

4. Ziffer	Schalterstellungen oben	
2	2 stelliger Schalter	A-0 z.B. Auto-Aus oder Ein-Aus
3	3 stelliger Schalter	A-0-1 z.B. Auto-Aus-Ein
4	4 stelliger Schalter	A-0-1-2 z.B. Auto-Aus-St.1-St.2
5	5 stelliger Schalter	A-0-1-2-3 z.B. Auto-Aus-St.1-St.2-St.3
6	6 stelliger Schalter	A-0-1-2-3-4 z.B. Auto-Aus-St.1-St.2-St.3-St.4


Klemmen	v/GND	u/24VAC oder +24VDC	SA-Ausgang LED 1-3	Schalter oben	v/GND	u/24VAC oder +24VDC	SA-Ausgang LED 4-f	0-1	31 35	32	33	34	36	37
RSL0012														
RSL0013														
RSL0022														
RSL0023														
RSL0024														
RSL0032														
RSL0033														
RSL0033-3P														
RSL0034														
RSL0035														
RSL0036														
RSL0222				0-1	11 15		12 13	14	16	17				
RSL0233				0-1	11 15		12 13	14	16	17				
RSL0322														
RSL0323				A-0-1	11		12 13	14	16 15	17				
RSL0324				A-0-1	11		12 13	14	16 15	17				
RSL0333				A-0-1	11		12 13	14	16 15	17				
RSL0334				A-0-1	11		12 13	14	16 15	17				
RSL0413				A-0-1-2	11		12 13	14	15 16	17				
RSL0423				A-0-1-2	11		12 13	14	15 16	17				
RSL0433				A-0-1-2	11		12 13	14	15 16	17				
RSL1013	21	26	24		25									
RSL1033	21	26	24		25									
RSL1034	21	26	24		25									
RSL1035	21	26	24		25									
RSL1212	21	26	24		25	0-1	11 15	12 13	14	16	17			
RSL1222	21	26	24		25	0-1	11 15	12 13	14	16	17			
RSL1313	21	26	24		25	A-0-1	11	12 13	14	16 15	17			
RSL1323	21	26	24		25	A-0-1	11	12 13	14	16 15	17			
RSL1333	21	26	24		25	A-0-1	11	12 13	14	16 15	17			
RSL1414	21	26	24		25	A-0-1-2	11	12 13	14	15 16	17			
RSL1423	21	26	24		25	A-0-1-2	11	12 13	14	15 16	17			
RSL2012	21	26	24		25									
RSL2022	21	26	24		25									
RSL2023	21	26	24		25									
RSL2024	21	26	24		25									
RSL2025	21	26	24		25									
RSL2033	21	26	24		25									
RSL2034	21	26	24		25									
RSL2035	21	26	24		25									
RSL2211	21	26	24		25	0-1	11 15	12 13	14	16	17			
RSL2222	21	26	24		25	0-1	11 15	12 13	14	16	17			
RSL2223	21	26	24		25	0-1	11 15	12 13	14	16	17			
RSL2233	21	26	24		25	0-1	11 15	12 13	14	16	17			
RSL2304	21	26	24		25	A-0-1	11	12 13	14	16 15	17			
RSL2313	21	26	24		25	A-0-1	11	12 13	14	16 15	17			
RSL2322	21	26	24		25	A-0-1	11	12 13	14	16 15	17			
RSL2323	21	26	24		25	A-0-1	11	12 13	14	16 15	17			
RSL2323-H	21	26	24		25	A-0-1	11	12 13	14	16 15	17			
RSL2324	21	26	24		25	A-0-1	11	12 13	14	16 15	17			
RSL2333	21	26	24		25	A-0-1	11	12 13	14	16 15	17			
RSL2334	21	26	24		25	A-0-1	11	12 13	14	16 15	17			
RSL2413	21	26	24		25	A-0-1-2	11	12 13	14	15 16	17			
RSL2423	21	26	24		25	A-0-1-2	11	12 13	14	15 16	17			
RSL2424	21	26	24		25	A-0-1-2	11	12 13	14	15 16	17			
RSL2424-0	21	26	24		25	A-0-1-2	11	12 13	14	15 16	17			
RSL2433	21	26	24		25	A-0-1-2	11	12 13	14	15 16	17			
RSL2525	21	26	24		25	A-0-1-2-3	16 12 15 14 11	17						
RSL3013	21	26	24		22 25									
RSL3023	21	26	24		22 25									
RSL3032	21	26	24		22 25									
RSL3033	21	26	24		22 25									
RSL3033-3P	21	26	24		22 25									
RSL3034	21	26	24		22 25									
RSL3035	21	26	24		22 25									
RSL3035-2P	21	26	24		22 25									
RSL3036	21	26	24		22 25									
RSL3232	21	26	24		22 25	0-1	11 15	12 13	14	16	17			
RSL3233	21	26	24		22 25	0-1	11 15	12 13	14	16	17			
RSL3234	21	26	24		22 25	0-1	11 15	12 13	14	16	17			
RSL3313	21	26	24		22 25	A-0-1	11	12 13	14	16 15	17			
RSL3322	21	26	24		22 25	A-0-1	11	12 13	14	16 15	17			
RSL3323	21	26	24		22 25	A-0-1	11	12 13	14	16 15	17			
RSL3324	21	26	24		22 25	A-0-1	11	12 13	14	16 15	17			
RSL3332	21	26	24		22 25	A-0-1	11	12 13	14	16 15	17			
RSL3333	21	26	24		22 25	A-0-1	11	12 13	14	16 15	17			
RSL3333-0	21	26	24		22 25	A-0-1	11	12 13	14	16 15	17			
RSL3334	21	26	24		22 25	A-0-1	11	12 13	14	16 15	17			
RSL3335	21	26	24		22 25	A-0-1	11	12 13	14	16 15	17			
RSL3413	21	26	24		22 25	A-0-1-2	11	12 13	14	15 16	17			
RSL3423	21	26	24		22 25	A-0-1-2	11	12 13	14	15 16	17			
RSL3433	21	26	24		22 25	A-0-1-2	11	12 13	14	15 16	17			
RSL3434	21	26	24		22 25	A-0-1-2	11	12 13	14	15 16	17			
RSL3535	21	26	24		22 25	A-0-1-2-3	16 12 15 14 11	17						
RSL3535-2P	21	26	24		22 25	A-0-1-2-3	16 12 15 14 11	17	13	12				
RSL3636	21	26	24		22 25	A-0-1-2-3-4	16 12 15 14 11 13	17						

Typenschlüssel	1. Ziffer	LED's oben
	1 oben +	
	2 mitte +	
	3 unten	rot oder grün oder gelb / invertiert
		oben mitte unten


2. Ziffer	Schalterstellungen oben
2	2 stelliger Schalter A-0 z.B. Auto-Aus oder Ein-Aus
3	3 stelliger Schalter A-0-1 z.B. Auto-Aus-Ein
4	4 stelliger Schalter A-0-1-2 z.B. Auto-Aus-St.1-St.2
5	5 stelliger Schalter A-0-1-2-3 z.B. Auto-Aus-St.1-St.2-St.3
6	6 stelliger Schalter A-0-1-2-3-4 z.B. Auto-Aus-St.1-St.2-St.3-St.4

3. Ziffer	LED's oben
1 oben +	
2 mitte +	
3 unten	rot oder grün oder gelb / invertiert
	oben mitte unten

4. Ziffer	Schalterstellungen oben
2	2 stelliger Schalter A-0 z.B. Auto-Aus oder Ein-Aus
3	3 stelliger Schalter A-0-1 z.B. Auto-Aus-Ein
4	4 stelliger Schalter A-0-1-2 z.B. Auto-Aus-St.1-St.2
5	5 stelliger Schalter A-0-1-2-3 z.B. Auto-Aus-St.1-St.2-St.3
6	6 stelliger Schalter A-0-1-2-3-4 z.B. Auto-Aus-St.1-St.2-St.3-St.4

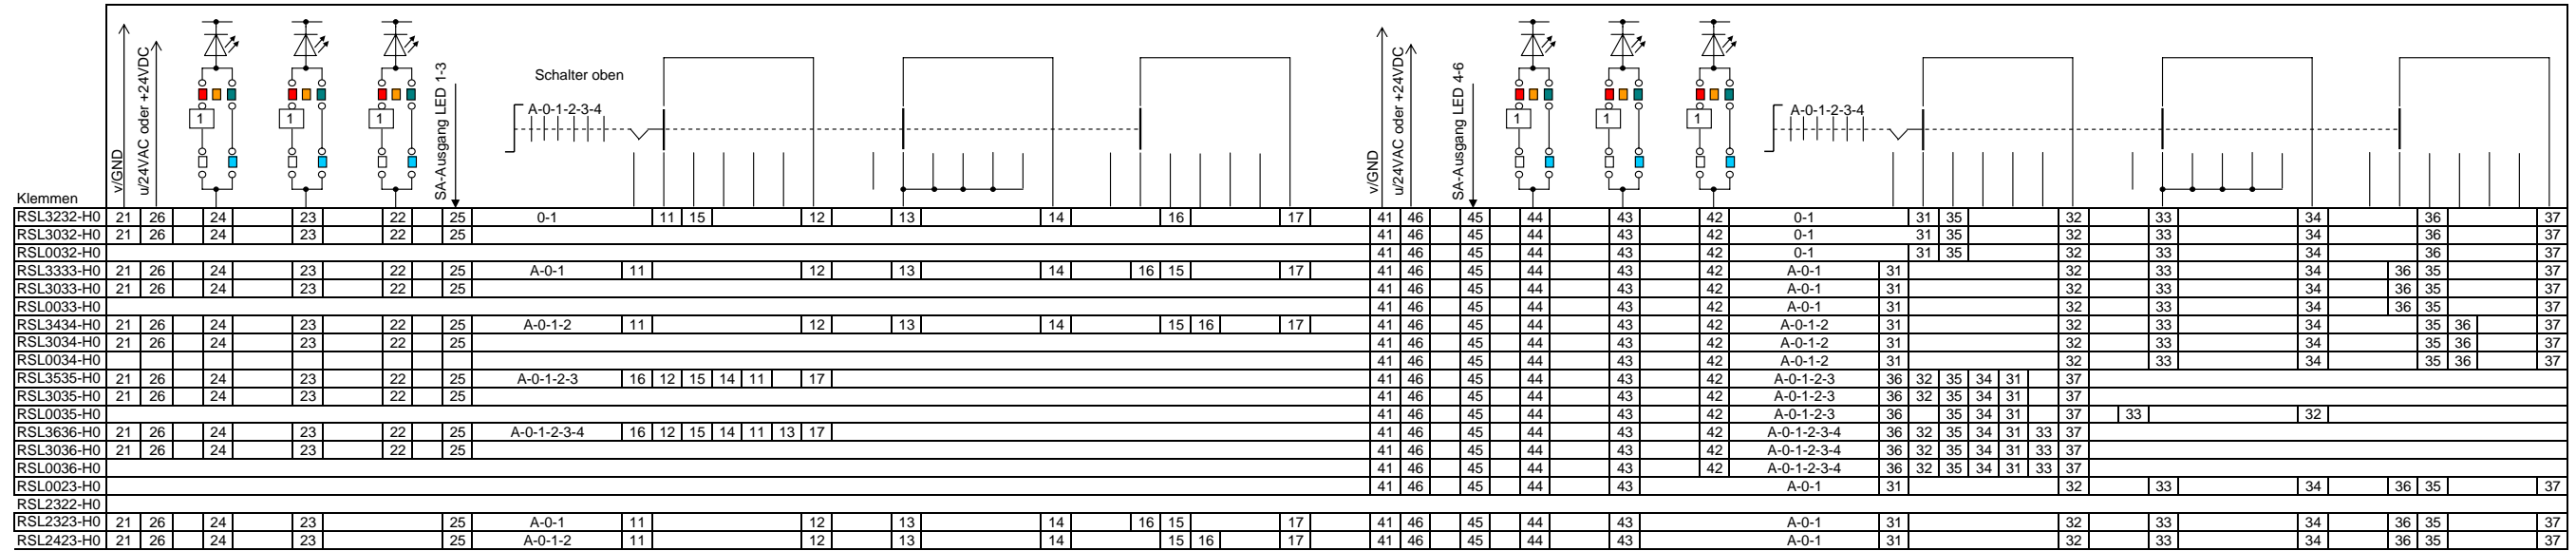

Typenschlüssel	1.Ziffer	2.Ziffer	Schalterstellungen oben			3.Ziffer	4.Ziffer	Schalterstellungen oben		
	0	2	2 stelliger Schalter	A-0	z.B. Auto-Aus oder Ein-Aus	0	2	2 stelliger Schalter	A-0	z.B. Auto-Aus oder Ein-Aus
	0	3	3 stelliger Schalter	A-0-1	z.B. Auto-Aus-Ein	0	3	3 stelliger Schalter	A-0-1	z.B. Auto-Aus-Ein
	0	4	4 stelliger Schalter	A-0-1-2	z.B. Auto-Aus-St.1-St.2	0	4	4 stelliger Schalter	A-0-1-2	z.B. Auto-Aus-St.1-St.2
	0	5	5 stelliger Schalter	A-0-1-2-3	z.B. Auto-Aus-St.1-St.2-St.3	0	5	5 stelliger Schalter	A-0-1-2-3	z.B. Auto-Aus-St.1-St.2-St.3
	0	6	6 stelliger Schalter	A-0-1-2-3-4	z.B. Auto-Aus-St.1-St.2-St.3-St.4	0	6	6 stelliger Schalter	A-0-1-2-3-4	z.B. Auto-Aus-St.1-St.2-St.3-St.4

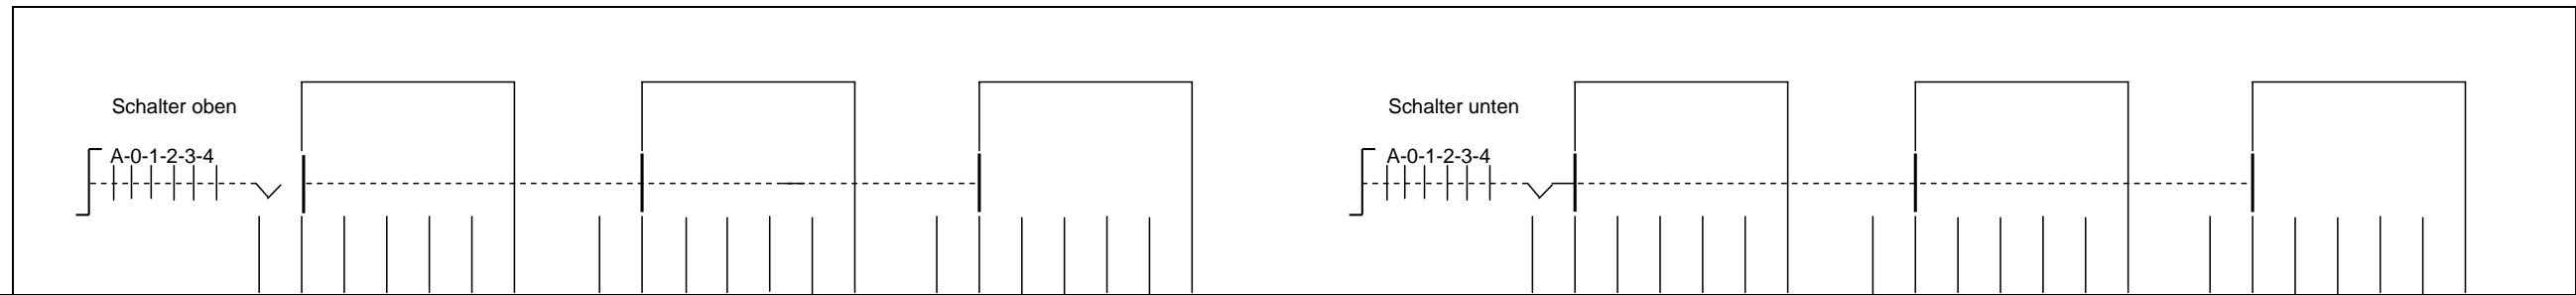

Klemmen																																																												
RSL0002						0-1					31 35					32					33					34					36					37																								
RSL0003						A-0-1					31					32					33					34					36					35					37																			
RSL0004																																																												
RSL0005											A-0-1-2-3										36 32 35 34 31										37										33										32									
RSL0005-2P											A-0-1-2-3										36 32 35 34 31										37										16 12 15 14 11										17									
RSL0202	0-1		11 15		12		13		14		16		17		0-1		31 35		32		33		34		36		37																																	
RSL0203	0-1		11 15		12		13		14		16		17		A-0-1		31		32		33		34		36		35		37																															
RSL0302	A-0-1		11		12		13		14		16		15		17		0-1		31 35		32		33		34		36		37																															
RSL0303	A-0-1		11		12		13		14		16		15		17		A-0-1		31		32		33		34		36		35		37																													
RSL0303-H1	A-0-1		11		12		13		14		16		15		17		A-0-1		31		32		33		34		36		35		37																													
RSL0304	A-0-1		11		12		13		14		16		15		17		A-0-1-2		31		32		33		34		35		36		37																													
RSL0305	A-0-1		11		12		13		14		16		15		17		A-0-1-2-3		36 32 35 34 31		37		33		32																																			
RSL0403	A-0-1-2		11		12		13		14		15		16		17		A-0-1		31		32		33		34		36		35		37																													
RSL0404	A-0-1-2		11		12		13		14		15		16		17		A-0-1-2		31		32		33		34		35		36		37																													
RSL0404-0	A-0-1-2		11		12		13		14		15		16		17		A-0-1-2		31		32		33		34		35		36		37																													
RSL0505	A-0-1-2-3		36 32 35 34 31		37		33		32								A-0-1-2-3		36 32 35 34 31		37		33		32																																			