E5 RDS Tabelle

Typenschlüssel	1.Ziffer	Schalterstellungen oben-oben		
	2	2stellig.Schalter	A-0	z.B. Auto-Aus / Ein-Aus
	3	3stellig.Schalter	A-0-1	z.B. Auto-Aus-Ein
	4	4stellig.Schalter	A-0-1-2	z.B. Auto-Aus-St.1-St.2

2.Ziffer	Schalterstellungen oben-unten		
2	2stellig.Schalter	A-0	z.B. Auto-Aus / Ein-Aus
3	3stellig.Schalter	A-0-1	z.B. Auto-Aus-Ein
4	4stellig.Schalter	A-0-1-2	z.B. Auto-Aus-St.1-St.2

3.Ziffer	Schalterstellungen unten-oben		
2	2stellig.Schalter	A-0	z.B. Auto-Aus / Ein-Aus
3	3stellig.Schalter	A-0-1	z.B. Auto-Aus-Ein
4	4stellig.Schalter	A-0-1-2	z.B. Auto-Aus-St.1-St.2

4.Ziffer	Schalterstellungen unten-unten		
2	2stellig.Schalter	A-0	z.B. Auto-Aus / Ein-Aus
3	3stellig.Schalter	A-0-1	z.B. Auto-Aus-Ein
4	4stellig.Schalter	A-0-1-2	z.B. Auto-Aus-St.1-St.2

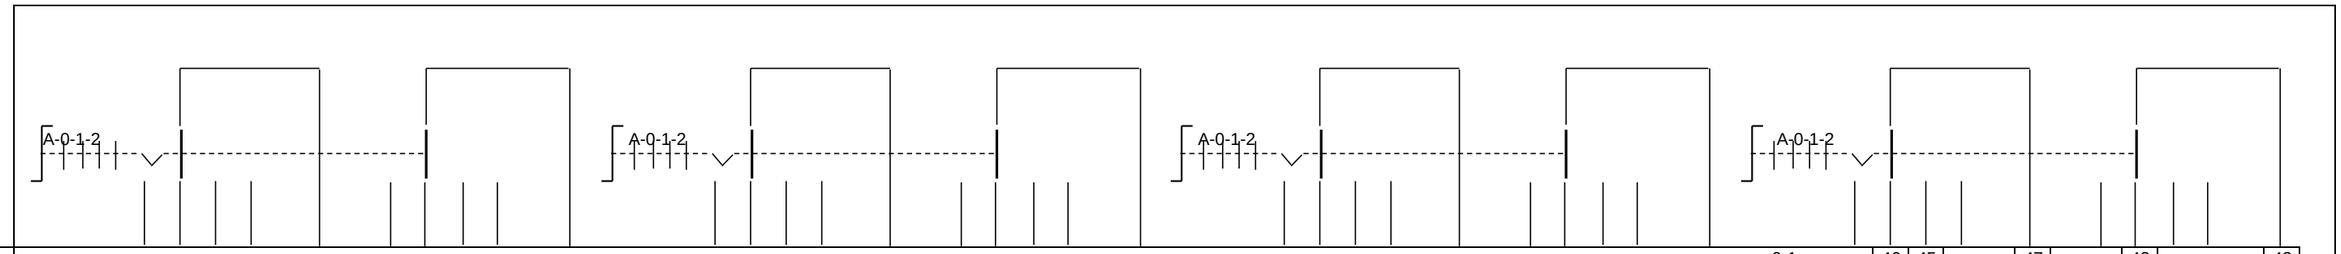

| Klemmen | | |