Typenschlüssel	1.Ziffer	2.Ziffer	Schalterstellungen oben			3.Ziffer	4.Ziffer	Schalterstellungen oben		
	0	2	2 stelliger Schalter	A-0	z.B. Auto-Aus oder Ein-Aus	0	2	2 stelliger Schalter	A-0	z.B. Auto-Aus oder Ein-Aus
	0	3	3 stelliger Schalter	A-0-1	z.B. Auto-Aus-Ein	0	3	3 stelliger Schalter	A-0-1	z.B. Auto-Aus-Ein
	0	4	4 stelliger Schalter	A-0-1-2	z.B. Auto-Aus-St.1-St.2	0	4	4 stelliger Schalter	A-0-1-2	z.B. Auto-Aus-St.1-St.2
	0	5	5 stelliger Schalter	A-0-1-2-3	z.B. Auto-Aus-St.1-St.2-St.3	0	5	5 stelliger Schalter	A-0-1-2-3	z.B. Auto-Aus-St.1-St.2-St.3
	0	6	6 stelliger Schalter	A-0-1-2-3-4	z.B. Auto-Aus-St.1-St.2-St.3-St.4	0	6	6 stelliger Schalter	A-0-1-2-3-4	z.B. Auto-Aus-St.1-St.2-St.3-St.4

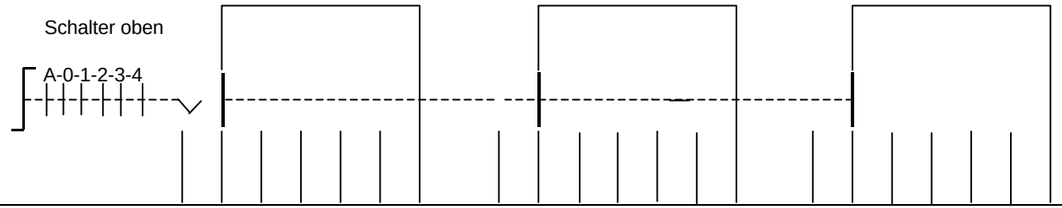

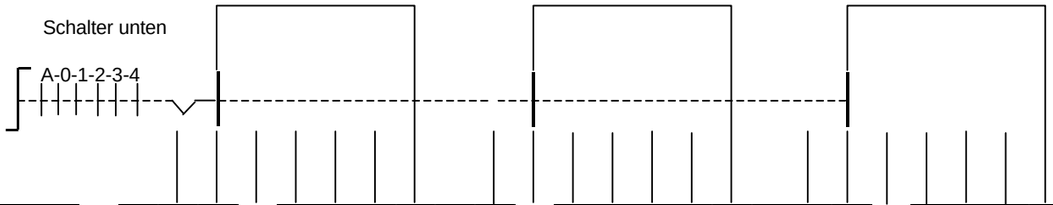

| Klemmen | | |