VK Schalter-Module bis 50 V

00001570 4 Schalter 2o.3 Stellungen,max 50V/200mA RDS3322

Bild zur Zeit nicht verfügbar

Bild zur Zeit nicht verfügbar

Auf der Steuerkarte RDS.... befinden sich bis zu 4 Drehschalter mit 2 bis 4 Schaltstellungen.
Von jedem Schalter ist eine Ebene komplett auf Klemmen geführt (4-stellig ohne Aus-Stellung) sowie einmal die Automatikstellung, um einen Handeingriff in den Steuerungsablauf an die DDC melden zu können.
Die Schalter sind mit 50V / 200mA belastbar.

Allgemeiner Typenschlüssel RDS-Steuerkarten:
1. Ziffer: Stellungen Schalter 1
2. Ziffer: Stellungen Schalter 2
3. Ziffer: Stellungen Schalter 3
4. Ziffer: Stellungen Schalter 4

Die Beschriftungstexte sind frei wählbar und sollten bei Bestellung angegeben werden.

Schalter
Schaltleistung: 20 VA / 20 W
Schaltspannung max. 50V AC/DC
Schaltstrom: 200 mA
Ruhestrom: max. 1A
Lebensdauer min. 50.000 Schaltspiele

Schutzart: IP 40, durch Abdeckung mit Sichtfenster bis IP 54

Abmessungen
19"-Geräte Breite 8 TE (40.5 mm), Höhe 3 HE (129 mm),
Einbautiefe < 80 mm

Anschlußklemmen: 2,5mm2 steckbar, Schraubanschluß

Montage: Im 19-Zoll-Rahmen

Umgebungsbedingungen
Betriebstemperatur 0...50°C
Transport- und Lagertemperatur -20...+70°C
Relative Feuchte 5...95%, nicht kondensierend

CE-Konformität
EN 61000-4-2 / IEC 801-2 Elektrostatische Entladung ESD
Kontaktentladung 8 kV / Luftentladung 8 kV
EN 61000-4-5 / IEC 801-5 Surge-Prüfung
Versorgungspg. AC 4 kV, DC 0,5 kV
Signalleitungen 2 kV
EN 61000-4-4 / IEC 801-4 Burst-Prüfung
Eingänge - Ausgänge +/- 2 kV
Versorgungsspannung AC / DC +/- 2 kV

copyright 2003, romutec - www:romutec.de - Eichenweg 8 - 91592 Buch am Wald - Tel 09867 / 9790 - 0

romutec®
Steuer- u.Regelsysteme GmbH

Typenschlüssel	1.Ziffer	Schalterstellungen oben-oben		
	2	2stellig.Schalter	A-0	z.B. Auto-Aus / Ein-Aus
	3	3stellig.Schalter	A-0-1	z.B. Auto-Aus-Ein
	4	4stellig.Schalter	A-0-1-2	z.B. Auto-Aus-St.1-St.2

2.Ziffer	Schalterstellungen oben-unten		
2	2stellig.Schalter	A-0	z.B. Auto-Aus / Ein-Aus
3	3stellig.Schalter	A-0-1	z.B. Auto-Aus-Ein
4	4stellig.Schalter	A-0-1-2	z.B. Auto-Aus-St.1-St.2

3.Ziffer	Schalterstellungen unten-oben		
2	2stellig.Schalter	A-0	z.B. Auto-Aus / Ein-Aus
3	3stellig.Schalter	A-0-1	z.B. Auto-Aus-Ein
4	4stellig.Schalter	A-0-1-2	z.B. Auto-Aus-St.1-St.2

4.Ziffer	Schalterstellungen unten-unten		
2	2stellig.Schalter	A-0	z.B. Auto-Aus / Ein-Aus
3	3stellig.Schalter	A-0-1	z.B. Auto-Aus-Ein
4	4stellig.Schalter	A-0-1-2	z.B. Auto-Aus-St.1-St.2

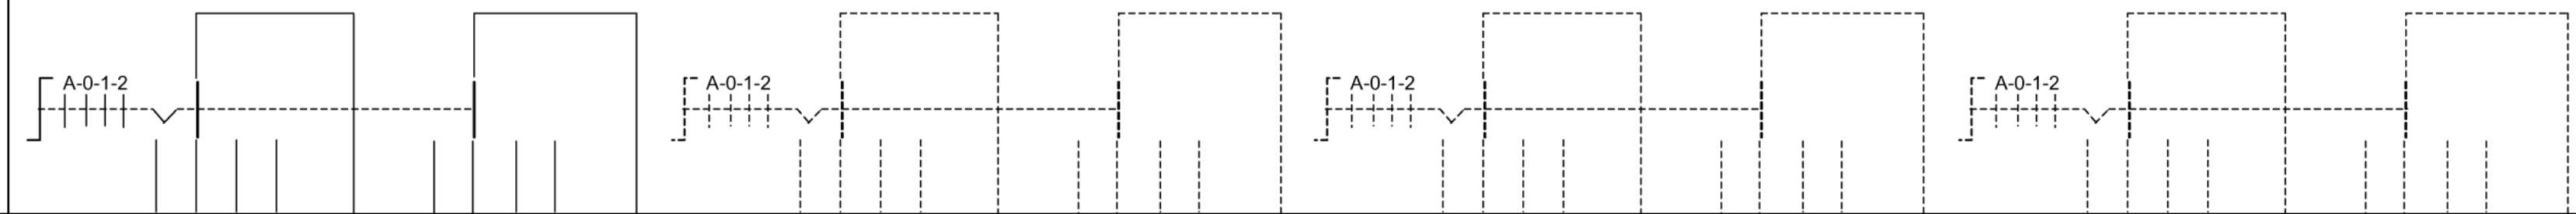

Klemmen																																
RDS3200	A-0-1	16	15	14	17	12	11	13	0-1	26	25		27	22		23																
RDS3220	A-0-1	16	15	14	17	12	11	13	0-1	26	25		27	22		23	0-1	36	35		37	32		33								
RDS3222	A-0-1	16	15	14	17	12	11	13	0-1	26	25		27	22		23	0-1	36	35		37	32		33	0-1	46	45		47	42		43
RDS3223	A-0-1	16	15	14	17	12	11	13	0-1	26	25		27	22		23	0-1	36	35		37	32		33	A-0-1	46	45	44	47	42	41	43
RDS3232	A-0-1	16	15	14	17	12	11	13	0-1	26	25		27	22		23	A-0-1	36	35	34	37	32	31	33	0-1	46	45		47	42		43
RDS3300	A-0-1	16	15	14	17	12	11	13	A-0-1	26	25	24	27	22	21	23																
RDS3320	A-0-1	16	15	14	17	12	11	13	A-0-1	26	25	24	27	22	21	23	0-1	36	35		37	32		33								
RDS3322	A-0-1	16	15	14	17	12	11	13	A-0-1	26	25	24	27	22	21	23	0-1	36	35		37	32		33	0-1	46	45		47	42		43
RDS3323	A-0-1	16	15	14	17	12	11	13	A-0-1	26	25	24	27	22	21	23	0-1	36	35		37	32		33	A-0-1	46	45	44	47	42	41	43
RDS3330	A-0-1	16	15	14	17	12	11	13	A-0-1	26	25	24	27	22	21	23	A-0-1	36	35	34	37	32	31	33								
RDS3332	A-0-1	16	15	14	17	12	11	13	A-0-1	26	25	24	27	22	21	23	A-0-1	36	35	34	37	32	31	33	0-1	46	45		47	42		43
RDS3333	A-0-1	16	15	14	17	12	11	13	A-0-1	26	25	24	27	22	21	23	A-0-1	36	35	34	37	32	31	33	A-0-1	46	45	44	47	42	41	43
RDS3334	A-0-1	16	15	14	17	12	11	13	A-0-1	26	25	24	27	22	21	23	A-0-1	36	35	34	37	32	31	33	A-0-1-2	46	45	34	47	42	41	43
RDS3340	A-0-1	16	15	14	17	12	11	13	A-0-1	26	25	24	27	22	21	23	A-0-1-2	36	35	34	37	32	31	33								
RDS3443	A-0-1	16	15	14	17	12	11	13	A-0-1-2	26	25	24	27	22	21	23	A-0-1-2	36	35	34	37	32	31	33	A-0-1	46	45	44	47	42	41	43

Technische Änderung vorbehalten

copyright 2003, romutec - www:romutec.de - Eichenweg 8 - 91592 Buch am Wald - Tel 09867 / 9790 - 0
Stand dieses Datenblattes 19.08.2003